

MDF やアクリルゴム板を加工される場合は
1 日に 1~2 回ほど掃除が必要になります。

対物レンズを取り外して裏のネジを回して
蓋をはずす


レンズの掃除の時に必要な道具

アルカリ性洗剤

※業務用のものだと強すぎてコーティングが剥がれてしまうため、キッチン用マジックリンがお勧めです。

汚れが取れない時は、ネイル用のアセトンを使用させていただきますようお願いいたします。

球が大きい綿棒（シャワー綿棒）がお勧めですが、ない場合は特にしっかりと綿球を洗剤やアセトンに浸してください。

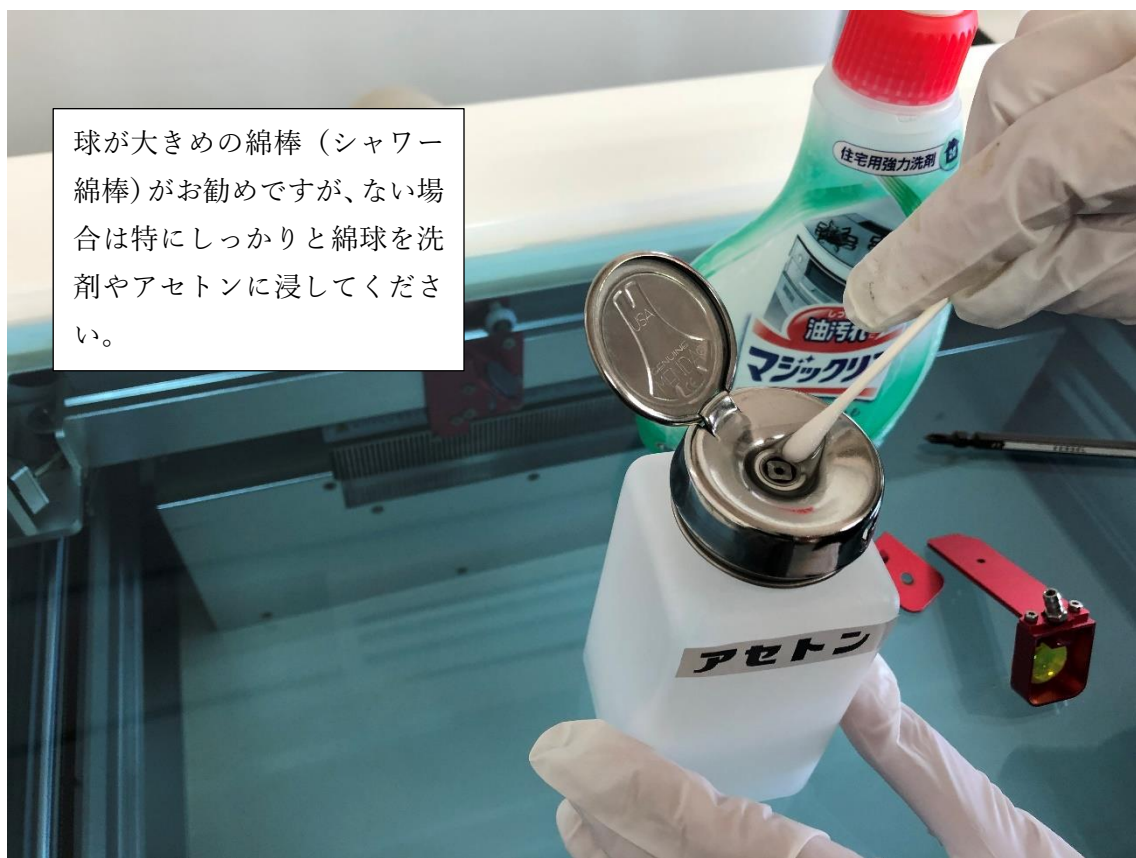

そっと撫でるように拭いてください。

